

Le tue telecamere, un'unica guida

Installazione, app iCSee, registrazione e assistenza



ET9000



ET9001



ET9002



ET9003



ET9004



ET9005

Italiano · Edizione 2.0 · 15 settembre 2026

Guida pratica redatta dai manuali fotografati, dai documenti del produttore e dalle conferme sui prodotti ricevuti. Le funzioni e i menu possono variare con il firmware. Conservare anche le istruzioni e le etichette originali dell'unità.

Scegli il tuo modello

ET9000 | Motorizzata a ottica singola

Wi-Fi 2,4 GHz · 5 V DC · microSD fino a 128 GB. Sezione dedicata: pagina 6.

ET9001 | Solare 4G a doppia ottica

4G con SIM dati · Batteria + pannello solare · microSD fino a 512 GB. Sezione dedicata: pagina 7.

ET9002 | Doppia ottica con lampeggiante

Wi-Fi 2,4 GHz · 12 V · microSD fino a 512 GB. Sezione dedicata: pagina 8.

ET9003 | Solare Wi-Fi a doppia ottica

Wi-Fi 2,4 GHz · Batteria + pannello solare · microSD fino a 512 GB. Sezione dedicata: pagina 9.

ET9004 | Telecamera a lampadina E27

Wi-Fi 2,4 GHz · Attacco E27 · microSD fino a 128 GB. Sezione dedicata: pagina 10.

ET9005 | Motorizzata a doppia ottica

Wi-Fi 2,4 GHz · 12 V · microSD fino a 512 GB. Sezione dedicata: pagina 11.

Dove trovare le istruzioni

Prima dell'avvio: pagina 3. Configurazione Wi-Fi: pagina 4. Configurazione 4G e pannello solare: pagina 5. Memoria e registrazione: pagina 12. Risoluzione problemi e reset: pagina 13.

Guida visiva iCSee aggiornata: pagine 14-17.

Prima dell'avvio

1. Identifica la versione

Controllare codice ET, connettori e accessori della confezione. ET9001 usa una SIM dati; ET9000, ET9002, ET9003, ET9004 ed ET9005 usano Wi-Fi a 2,4 GHz. I disegni generici del manuale originale non dimostrano la presenza di ogni porta su tutti i modelli.

2. Controlla alimentazione e integrità

Usare solo alimentazione compatibile con l'etichetta dell'unità. Non collegare alimentatori di modelli diversi. Non usare parti danneggiate, cavi lesionati o connettori bagnati. Per ET9004 seguire le precauzioni E27 a pagina 10.

3. Prepara la memoria a dispositivo spento

Se si desidera registrare localmente, inserire una microSD compatibile nello slot corretto, rispettando il verso indicato sul dispositivo. Non forzare la scheda. Non inserire o rimuovere la memoria durante il funzionamento. Richiudere correttamente lo sportellino.

4. Installa l'app

Cercare iCSee nello store del telefono oppure usare il codice QR presente nel manuale originale. Creare un account o accedere a quello esistente. Consentire i permessi necessari alle funzioni utilizzate, ad esempio microfono per parlare e notifiche per gli avvisi.

5. Prova prima di fissare

Eseguire l'abbinamento e una prova di ripresa nel luogo di installazione. Usare fissaggi adatti alla superficie. Evitare ostacoli davanti alla lente e lasciare spazio al movimento della testa. Per l'uso all'esterno verificare le condizioni ammesse per l'unità e proteggere i collegamenti secondo le istruzioni originali.

Collegamento Wi-Fi

ET9000 • ET9002 • ET9003 • ET9004 • ET9005

1. Seleziona una rete a 2,4 GHz

Collegare il telefono alla rete Wi-Fi da utilizzare e tenere a disposizione la password. Questi modelli non sono documentati per Wi-Fi a 5 GHz. Se il router usa nomi separati, scegliere la rete a 2,4 GHz.

2. Accendi e attendi l'avvio

Alimentare o accendere la telecamera secondo la sezione del modello. Attendere il completamento dell'avvio e i messaggi del dispositivo prima di iniziare l'aggiunta nell'app.

3. Aggiungi la telecamera

In iCSee toccare +. In Aggiungi dispositivo scegliere Wi-Fi, oppure usare il rilevamento Bluetooth se supportato. Seguire le istruzioni per rete e password. La guida con schermate reali è alle pagine 14-17.

4. Completa l'associazione

Attendere la conferma di connessione al router. Impostare il nome del dispositivo e una password personale quando richiesto. Non interrompere l'alimentazione durante la configurazione.

5. Verifica le funzioni

Aprire la diretta e provare i comandi di orientamento. Verificare ascolto e comunicazione audio; per l'audio bidirezionale può essere necessario autorizzare il microfono del telefono. Controllare la memoria come indicato a pagina 12.

Se la procedura non riesce: controllare prima password, banda Wi-Fi e distanza dal router. Il reset è descritto a pagina 13; non è necessario eseguirlo a ogni accensione.

4G e alimentazione solare

ET9001: prepara la SIM

Spegnere la telecamera prima di accedere agli slot. Preparare una SIM compatibile con servizio dati attivo e copertura nel punto d'installazione. Identificare lo slot SIM separato da quello microSD; seguire il verso indicato sull'unità. Non forzare né inserire adattatori non adatti.

ET9001: aggiungi il dispositivo

Accendere la telecamera e attendere l'avvio. In iCSee toccare +, quindi 4G. Seguire le istruzioni per identificare il dispositivo e usare il codice dell'unità se richiesto. Le schermate fornite mostrano la scelta 4G, ma non i passaggi successivi.

Se la rete mobile non si collega

Verificare attivazione e disponibilità dati della SIM e copertura locale. Se l'app richiede APN o altri parametri, usare quelli forniti dall'operatore. Formato SIM, bande mobili e gestione del PIN vanno verificati con il fornitore per la versione ricevuta.

ET9001 ed ET9003: pannello e batteria

Fissare saldamente il pannello in un punto ben esposto al sole e collegarlo alla presa dedicata secondo le marcature. Non collegare alimentatori da 12 V alla presa del pannello. Per un'eventuale ricarica ausiliaria usare solo la tensione e gli accessori espressamente indicati sull'unità.

Controllo dopo l'installazione

Verificare nell'app lo stato della batteria, se disponibile, e la connessione. Sole, ombre, frequenza delle riprese e qualità del segnale influiscono sui consumi. Non sono documentate una capacità batteria o un'autonomia garantita per gli esemplari ricevuti.

MOTORIZZATA A OTTICA SINGOLA

ET9000



RETE

Wi-Fi 2,4 GHz

ALIMENTAZIONE / ATTACCO

5 V DC

MEMORIA

microSD fino a 128 GB

OTTICA

Fissa 3,6 mm

AUDIO

Bidirezionale

Alimentazione dedicata

Usare l'alimentatore abbinato. La foto dell'unità fornita riporta uscita 5 V DC, 2 A. Non scambiarlo con gli alimentatori da 12 V degli altri modelli.

Posizionamento

Fissare il supporto a una superficie stabile; lasciare libera la corsa della testa e delle antenne. Provare la connessione Wi-Fi nel punto scelto prima del fissaggio definitivo.

Prima prova

Seguire la configurazione Wi-Fi a pagina 4. Aprire la diretta, provare l'orientamento dall'app e verificare audio e registrazione sulla microSD.

ET9001



RETE

4G con SIM dati

ALIMENTAZIONE / ATTACCO

Batteria + pannello solare

MEMORIA

microSD fino a 512 GB

OTTICA

Fissa 3,6 mm

AUDIO

Bidirezionale

Connessione mobile

Questo è il modello 4G della coppia solare. Usare una SIM con servizio dati attivo; formato SIM, bande supportate ed eventuali parametri dell'operatore vanno verificati sull'unità o con il fornitore.

Pannello e batteria

Posizionare il pannello in un punto soleggiato e mantenere pulita la superficie. Non dedurre un'autonomia fissa dalla presenza del pannello: luce, utilizzo e rete influenzano la disponibilità di energia.

Avvio

Seguire la procedura di pagina 5. Non inserire la SIM nello slot microSD. La tecnologia AOV è dichiarata dal produttore; le modalità disponibili si verificano nelle impostazioni dell'esemplare.

Dati video del catalogo: 3 MP + 3 MP dichiarati; flusso principale 1920 × 2160 a 12 fps. Le due indicazioni non sono equivalenti.

DOPPIA OTTICA CON LAMPEGGIANTE

ET9002



RETE

Wi-Fi 2,4 GHz

ALIMENTAZIONE / ATTACCO

12 V

MEMORIA

microSD fino a 512 GB

OTTICA

Fissa 3,6 mm

AUDIO

Bidirezionale

Alimentazione e lampeggiante

Usare l'alimentazione da 12 V abbinata al modello, verificando i dati sull'etichetta. Il corpo superiore ospita il lampeggiante: le eventuali impostazioni di attivazione dipendono dal firmware.

Due inquadrature

Sono presenti un'ottica superiore e una inferiore. Nell'app verificare le viste disponibili e provare i comandi di orientamento. Due sensori da 3 MP non equivalgono a un unico sensore da 6 MP.

Rete

Seguire pagina 4. Il catalogo dichiara ONVIF; l'integrazione con un registratore va verificata con il dispositivo e il firmware effettivamente utilizzati.

ET9003



RETE

Wi-Fi 2,4 GHz

ALIMENTAZIONE / ATTACCO

Batteria + pannello solare

MEMORIA

microSD fino a 512 GB

OTTICA

Fissa 3,6 mm

AUDIO

Bidirezionale

Connessione Wi-Fi

Questo è il modello Wi-Fi della coppia solare. Configurarlo su rete a 2,4 GHz seguendo pagina 4. La connessione mobile con SIM riguarda ET9001.

Installazione solare

Verificare il segnale Wi-Fi nel punto di montaggio. Orientare il pannello verso una zona ben esposta al sole, lontano da ombre persistenti, e fissare il cavo senza trazione sui connettori.

Registrazione

La tecnologia AOV è dichiarata dal produttore. Controllare nell'app le modalità effettive: questa guida non attribuisce al modello una registrazione continua o un'autonomia non documentata.

Dati video del catalogo: 3 MP + 3 MP dichiarati; flusso principale 1920 × 2160 a 12 fps. Le due indicazioni non sono equivalenti.

ET9004



RETE

Wi-Fi 2,4 GHz

ALIMENTAZIONE / ATTACCO

Attacco E27

MEMORIA

microSD fino a 128 GB

OTTICA

Fissa 3,6 mm

AUDIO

Bidirezionale

Prima di avvitare

Verificare sull'etichetta della telecamera che la tensione ammessa sia compatibile con l'impianto. E27 descrive l'attacco, non la tensione. Se il dato non è leggibile, chiedere conferma al fornitore prima di alimentare.

Montaggio

Togliere alimentazione al circuito prima di montare o rimuovere la telecamera. Usare un portalampada E27 stabile e compatibile; avvitare senza forzare la testa mobile. Per modificare cablaggi o installare un nuovo portalampada, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Uso e memoria

Ripristinare l'alimentazione dopo il montaggio e seguire pagina 4. Il circuito deve restare alimentato per consentire il funzionamento. Il modello ha slot microSD e RESET; non ha slot SIM.

MOTORIZZATA A DOPPIA OTTICA

ET9005



RETE

Wi-Fi 2,4 GHz

ALIMENTAZIONE / ATTACCO

12 V

MEMORIA

microSD fino a 512 GB

OTTICA

Fissa 3,6 mm

AUDIO

Bidirezionale

Alimentazione

Usare l'alimentazione da 12 V abbinata e verificare l'etichetta. Non usare l'alimentatore da 5 V di ET9000. Fissare la staffa e lasciare libera la corsa della testa inferiore.

Due ottiche

La lente superiore e la testa inferiore offrono due inquadrature. Il catalogo dichiara 3 MP + 3 MP: la somma non identifica la risoluzione di un singolo sensore.

Configurazione

Seguire pagina 4 e verificare entrambe le viste nell'app. ONVIF è dichiarato dal produttore; la compatibilità con sistemi terzi dipende dalla configurazione e dal firmware.

Memoria, registrazione e uso

Capacità microSD

ET9000 ed ET9004: fino a 128 GB. ET9001, ET9002, ET9003 ed ET9005: fino a 512 GB secondo il catalogo del produttore. Il limite generico di 128 GB nel manuale fotografato non è stato esteso a tutte le versioni.

Controlla la scheda nell'app

Con il dispositivo acceso e associato, aprire le impostazioni della telecamera e cercare la sezione memoria o archiviazione. Verificare che la scheda sia rilevata. Se occorre formattarla, salvare prima i file utili: la formattazione cancella il contenuto.

Scegli come registrare

Controllare le modalità offerte dal proprio firmware e selezionare quella desiderata. Non tutte le versioni offrono gli stessi orari, eventi o funzioni AOV. Eseguire una breve prova e cercare la registrazione nella riproduzione, selezionando data e ora corrette.

Sovrascrittura e salvataggio

Il manuale descrive la sovrascrittura delle registrazioni più vecchie quando la memoria è piena. Salvare i filmati importanti prima che vengano sovrascritti. Verificare data, ora e fuso orario nelle impostazioni del dispositivo, se disponibili.

Cloud, avvisi e condivisione

Il cloud e alcune funzioni aggiuntive possono richiedere un abbonamento. Leggere condizioni e costo nell'app prima di attivare un servizio. Abilitare gli avvisi desiderati e provare il rilevamento. Per condividere l'accesso usare la funzione di condivisione; conservare riservata la password principale.

Pulizia

Spegnere il dispositivo prima della pulizia. Usare un panno morbido, senza solventi o getti d'acqua. Pulire delicatamente lente e pannello; non forzare la testa motorizzata né aprire il corpo del dispositivo.

Problemi comuni e reset

Telecamera offline

Controllare alimentazione o batteria e stato della rete. Per Wi-Fi verificare router e segnale; per 4G verificare SIM, servizio dati e copertura. Riavviare dopo avere escluso questi problemi e attendere il completamento dell'avvio.

Memoria non rilevata o filmati assenti

Verificare scheda compatibile, inserimento a dispositivo spento e riconoscimento nell'app. Controllare la modalità di registrazione e la data selezionata in riproduzione. Prima di formattare, salvare il contenuto che si vuole conservare.

Immagine o audio poco chiari

Pulire la lente, eliminare ostacoli e riflessi ravvicinati e verificare il segnale. Controllare volume e permessi microfono. Per evitare ritorni audio, eseguire la prova con il telefono lontano dalla telecamera.

Ripristino delle impostazioni

Usare il tasto RESET identificato sull'unità, a telecamera alimentata. Il manuale indica di mantenerlo premuto fino al messaggio di ripristino delle impostazioni di fabbrica; non specifica un numero di secondi. Non premere in fori non identificati. Non togliere alimentazione durante il ripristino. Ripetere poi l'associazione nell'app.

Prima di chiedere assistenza



Annotare codice ET, identificativo del dispositivo, versione dell'app e messaggio di errore. Preparare una foto dell'etichetta e descrivere alimentazione e rete utilizzate. Non comunicare pubblicamente password, credenziali o codici di accesso.

Origine della guida

Rielaborazione italiana delle foto del manuale iCSee incluse nello ZIP "Nuove telec", del catalogo tecnico del produttore, dell'ordine HT0514002 e delle conferme sui modelli ricevuti. Le etichette originali restano il riferimento per i dati elettrici della specifica unità.

1. Installa e apri iCSee

Riconosci l'app, accedi e prepara la telecamera prima dell'associazione.

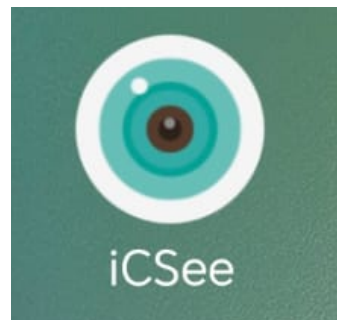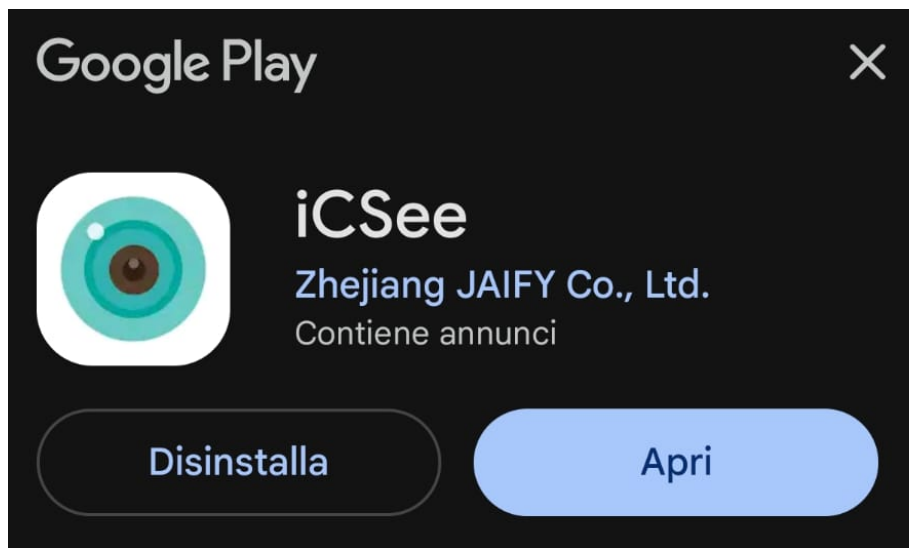

Installa l'app corretta

Cerca iCSee nello store. Nella schermata fornita l'app è pubblicata da Zhejiang JAIFY Co., Ltd. Il pulsante **Apri** indica che è già installata.

Apri e accedi

Tocca Apri oppure l'icona iCSee sulla schermata del telefono. Accedi al tuo account o completa la registrazione seguendo le richieste dell'app.

Prima di aggiungere il dispositivo

Alimenta la telecamera come indicato nella sezione del modello. Per i modelli Wi-Fi prepara una rete a 2,4 GHz e la relativa password. ET9001 utilizza una SIM dati: segui la procedura 4G di pagina 5.

Le immagini sono estratti delle schermate originali: pubblicità e altre app non pertinenti sono escluse dall'inquadratura.


2. Aggiungi la telecamera

Apri l'aggiunta dispositivo e gestisci la richiesta Bluetooth, se presente.



01 • Tocca +

In **Il mio dispositivo**, tocca il + centrale oppure quello in alto a destra.

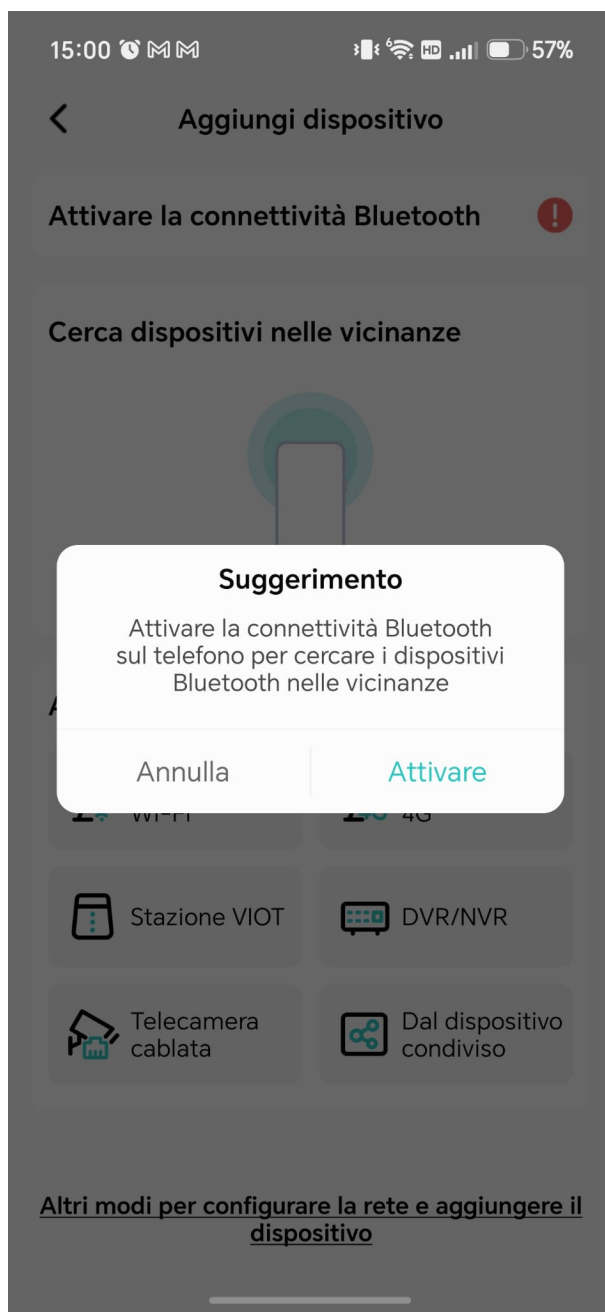


02 • Bluetooth

Tocca **Attivare** per cercare dispositivi compatibili nelle vicinanze. **Annulla** chiude la richiesta; puoi scegliere l'aggiunta manuale.

3. Seleziona il dispositivo

Il rilevamento automatico è utilizzabile soltanto sui modelli che lo supportano.

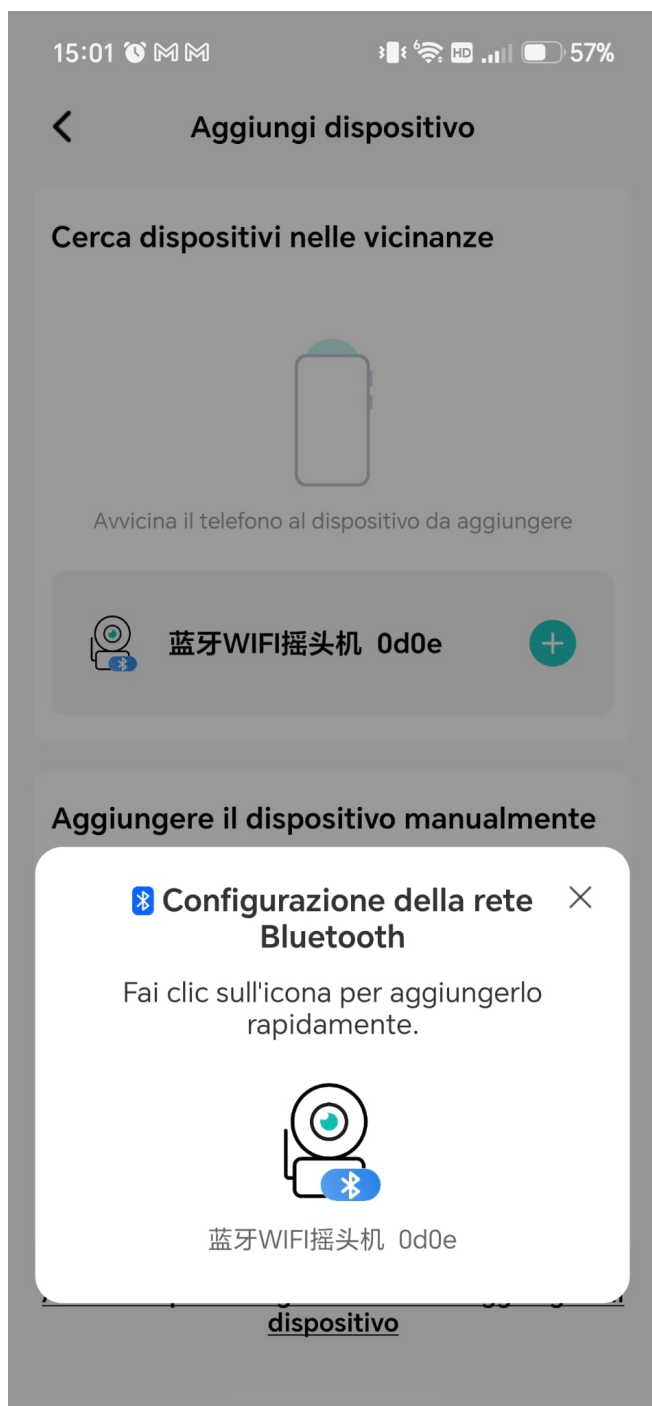

Dispositivo rilevato

Avvicina il telefono alla telecamera. Quando compare il dispositivo, tocca l'icona indicata dal suggerimento oppure il relativo + nell'elenco.

Nome di fabbrica

Il nome mostrato nella schermata può contenere caratteri cinesi e un codice. Non è il codice commerciale ET9000-ET9005 e può cambiare da un'unità all'altra.

Prosegui con la rete

Segui le richieste dell'app per selezionare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire la password. Attendi la conferma senza interrompere l'alimentazione.

Se non viene rilevato

Nella schermata Aggiungi dispositivo scegli **Wi-Fi** per ET9000, ET9002, ET9003, ET9004 o ET9005.

Per **ET9001** scegli **4G** e segui pagina 5.

La presenza del Bluetooth nel telefono o nell'app non dimostra che ogni telecamera disponga di questa modalità di associazione.


4. Completa la configurazione

Assegna un nome, scegli la registrazione disponibile e gestisci la condivisione.



Nome e registrazione

In **Informazioni di base** modifica il nome. Scegli **Registrazione 24 ore** oppure **Registrazione allarme**, se disponibili sul tuo modello.

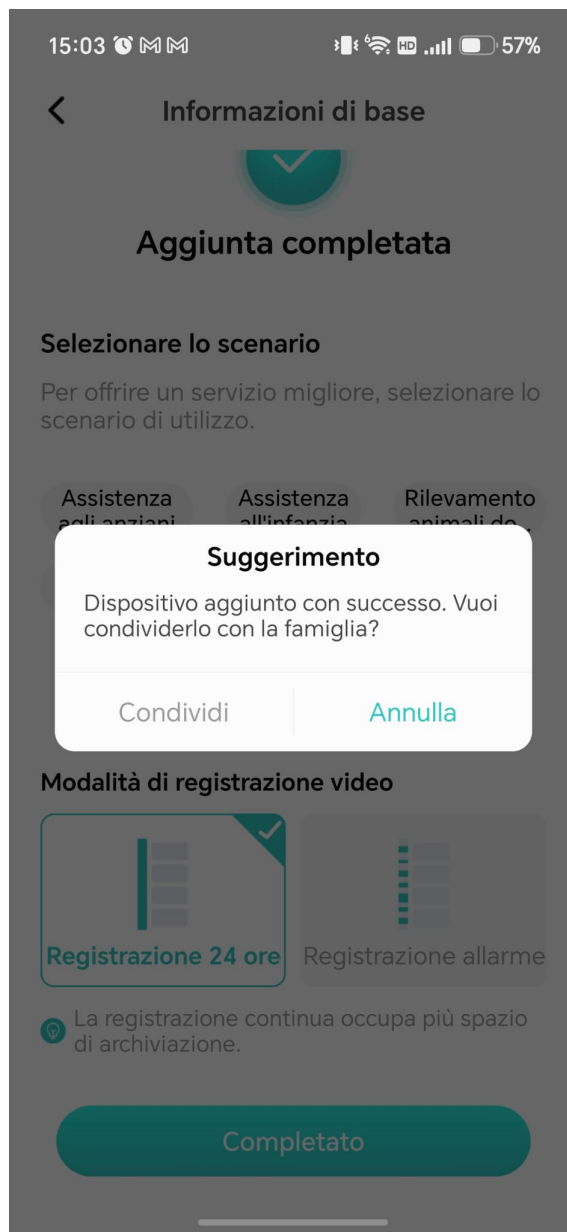

Condivisione facoltativa

Tocca **Condividi** per avviare la condivisione, oppure **Annulla** per saltarla: la telecamera resta aggiunta. Tocca **Completato** quando richiesto.

Verifica finale. Controlla microSD e una registrazione di prova (pagina 12). Le opzioni della schermata non garantiscono registrazione continua su tutti i modelli, in particolare quelli solari: controlla le modalità effettive e l'alimentazione disponibile.