

WARNING

FA_START-S4XL_121219_VXX05_IT-GB-FR

START-S4XL

Nuovo collegamento SERRATURA


New connection of Elec. lock 12 Vac

Nouvelle branchement de la SERRURE ELECTRIQUE

Viene ora presentato lo schema di collegamento della serratura 12 Vac:

Aside is the layout of the connection of the 12 Vac elec. lock:

Branchement de la serrure électrique en 12 Vac:

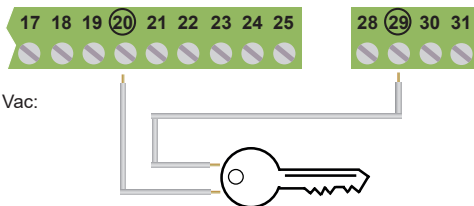

Collegamento dispositivi di arresto comando STOP


Connection of the STOP control devices

Branchement commande STOP

Se l'ingresso STOP non viene utilizzato porre in ON il DIP6C

If the STOP input is NOT used put the DIP 6 C on ON.


Si l'entrée STOP n'est pas utilisée, placer DIP6C en ON

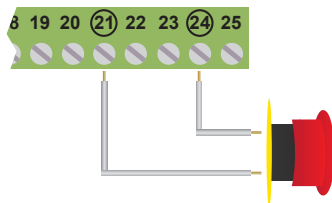

Collegamento COSTA DI SICUREZZA 8K2

Connection of the SAFETY EGDE 8K2

Branchement COMMANDE BARRE PALPEUSE 8K2

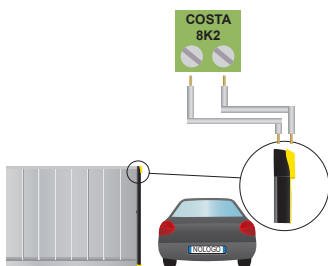

Esclusione
ingresso
COSTA 8K2

Deactivate
the input for
SAFETY EDGE 8K2

Deactivation
entrée BARRE
PALPEUSE 8K2

Collegamento del comando ALT:

Arresta l'automazione e attiva un'inversione di marcia per circa 1,5 secondi.

Se durante il lampeggio del LED L1, tale led non si spegne completamente significa che l'ingresso COSTA 8K2 è nella condizione di riposo oppure è stato escluso.

Connection of the ALT control

Stops the automation and activates an inversion of direction for approximately 1.5 seconds.

If LED L1 flashes but it doesn't turn off completely it means that the SAFETY EDGE input is in Stand-by or has been excluded.

Branchement du BARRE PALPEUSE:

Arrête la porte et renverse pour 1.5 seconds

Si pendant le clignote du LED, levoyant n'éteint pas complètement, ça signifie que l'entrée BARRE PALPEUSE 8K2 est en pause ou interdit.

WARNING

FA_START-S4XL_121219_VXX05_IT-GB-FR

START-S4XL

Nuovo collegamento SERRATURA


New connection of Elec. lock 12 Vac

Nouvelle branchement de la SERRURE ELECTRIQUE

Viene ora presentato lo schema di collegamento della serratura 12 Vac:

Aside is the layout of the connection of the 12 Vac elec. lock:

Branchement de la serrure électrique en 12 Vac:

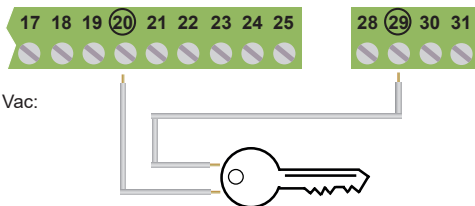

Collegamento dispositivi di arresto comando STOP


Connection of the STOP control devices

Branchement commande STOP

Se l'ingresso STOP non viene utilizzato porre in ON il DIP6C

If the STOP input is NOT used put the DIP 6 C on ON.


Si l'entrée STOP n'est pas utilisée, placer DIP6C en ON

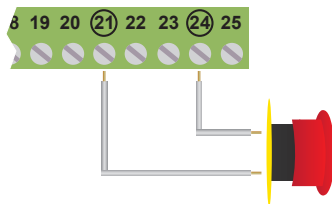

Collegamento COSTA DI SICUREZZA 8K2

Connection of the SAFETY EGDE 8K2

Branchement COMMANDE BARRE PALPEUSE 8K2

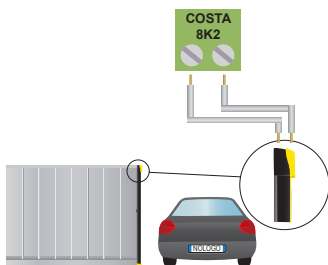

Esclusione
ingresso
COSTA 8K2

Deactivate
the input for
SAFETY EDGE 8K2

Deactivation
entrée BARRE
PALPEUSE 8K2

Collegamento del comando ALT:

Arresta l'automazione e attiva un'inversione di marcia per circa 1,5 secondi.

Se durante il lampeggio del LED L1, tale led non si spegne completamente significa che l'ingresso COSTA 8K2 è nella condizione di riposo oppure è stato escluso.

Connection of the ALT control

Stops the automation and activates an inversion of direction for approximately 1.5 seconds.

If LED L1 flashes but it doesn't turn off completely it means that the SAFETY EDGE input is in Stand-by or has been excluded.

Branchement du BARRE PALPEUSE:

Arrête la porte et renverse pour 1.5 seconds

Si pendant le clignote du LED, levoyant n'éteint pas complètement, ça signifie que l'entrée BARRE PALPEUSE 8K2 est en pause ou interdit.