




START-S3XL K

Aggiornamento

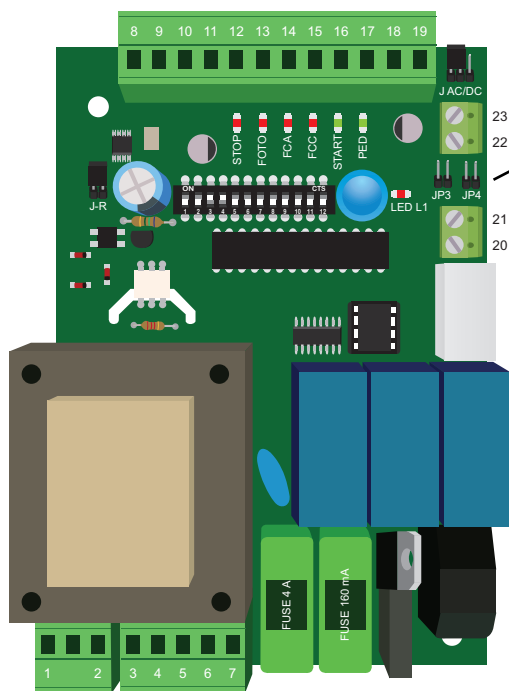

Esclusione
ingresso COSTA

Contatto COSTA di sicurezza (mors. 22-23)



Contatto NC
(Normalmente chiuso)




Contatto
Resistivo 8K2

Se durante il lampeggio del LED L1, tale led non si spegne completamente significa che l'ingresso **COSTA** è nella condizione di riposo oppure è stato escluso.




START-S3XL K

New release

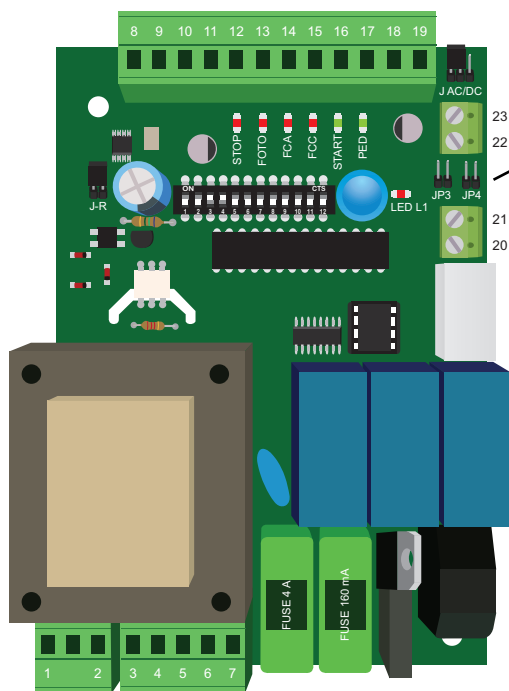

Deactivate
the input for
SAFETY EDGE

Safety edge - Contact terminal board 22-23



NC Contact
(Normal close)




8K2 contact

If **LED L1** flashes but it doesn't turn off completely **it means that the SAFETY EDGE** input is in Stand-by or has been excluded.



START-S3XL K

Nouvelle version

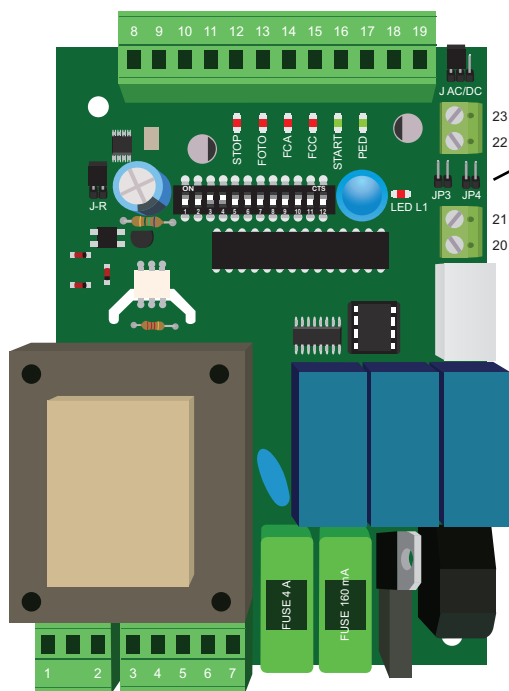

Deactivation
entrée BARRE
PALPEUSE

**Contact Barre palpeuse
de sécurité (mors. 22-23)**



Contact N.F.
(Normalement fermé)




Contact 8K2

Si pendant le clignote du **LED L1**,
le voyant n'éteint pas complète-
ment, ça signifie que l'entrée **BAR-
RE PALPEUSE** est en pause ou
interdit.



START-S3XL K

Neue Version

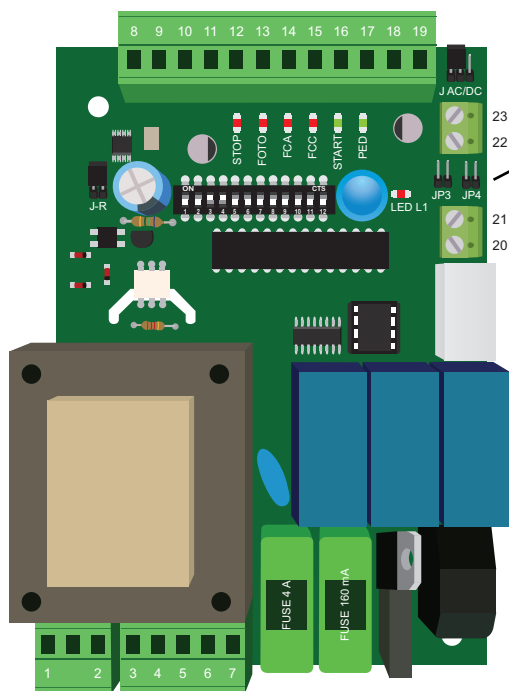

Deaktivierung
der Schaltleiste

Kontakt für Schaltleiste (Klemmleiste Nr. 22-23)



N.C. Kontakt
(normalerweise
geschlossen)




8k2 Kontakt
für resistive
Schaltleiste

Wenn das **LED L1** blinkt und das LED schaltet sich nicht aus d.h. der Eingang Schaltleiste ist deaktiviert oder nicht arbeitet.



START-S3XL K

Nueva versión

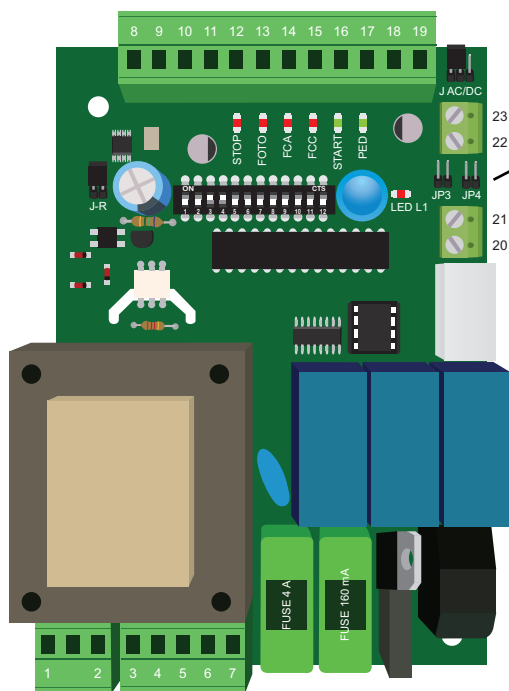

Exclusión
de la moldura
de seguridad

Contacto Moldura de seguridad (terminal 22-23)



Contacto NC
(normalmente cerrado)



Contacto
Resistivo 8K2

Mientras que el **LED L1** parpadea, la luz no se apaga totalmente significa que la entrada **MOLDURA DE SEGURIDAD** está de reposo o está excluida